

Golvslipmaskin 833

Instruktionsblad



Teknisk data

Nätanslutning: 1-fas 230V 50 Hz

Effekt: 1-fas 0,9 kW 117 rpm

Vikt: 43 kg

Tillbehör som ingår: 1 st verktygsskiva för slipondeller
1 st stålslipondell k16
1 st verktygsskiva för stenar och borstar

Den ekvivalenta bullernivån vid drift varierar mellan 84-89 dBA beroende på underlag och tillbehör som används. Tomgångskörning 80 dBA.

Uppmätta vibrationsnivåer i handtaget ligger under Leq 2,5 m/s² och Peak 10 m/s².

Säkerhetsföreskrifter

Nedanstående säkerhetsföreskrifter läses noga av var och en som ska använda maskinen.

1. Följande skyddsutrustning bör användas: hörselskydd, skyddsskor, andningsskydd och skyddshandskar.
2. Kontrollera maskinen före varje start med avseende på skador.
3. Maskinen bör vid drift vara ansluten till dammsugare via dammsugarkåpan.
4. Maskinen rekommenderas att köras i korta pass.
5. Vid körning mot väggar eller andra fasta föremål får maskinen endast köras framåt med höger sida mot vägg.
6. Maskinen kan på mjuka underlag göra tvära kast då tillbehör som spikskiva, grova slipklossar eller stålborstar används.
7. Golvslipmaskinen är utrustad med ”död mans grepp”, vilket innebär en tvåhandsmanöver i startmomentet.
8. Rekommendation att hålla ett säkerhetsavstånd på cirka 2 meter för obehöriga.
9. Tänk på att hålla undan elkabeln från verktygsskivan.

Reservdelar

Telefon: 010-211 63 40

Vid beställning av reservdelar ska tillverkningsnummer och reservdelsnummer enligt reservdelslistan uppges. Maskinens tillverkningsnummer finns på växellådans bakre del samt på typskylten som är monterad på fläktkåpan.

Tillbehör


Benämning	Storlek	Artikelnummer
Skiva för stenar/borstar		9335030
Skiva för slipprondeller		9335010
Pappersslipprondell	Nr 16	9339510
	Nr 24	9339520
	Nr 30	9339530
	Nr 40	9339540
Stålslipprondell	Nr 16	9339511
	Nr 24	9339521
	Nr 36	9339531
Rivklossar	Nr 05	9339323
	Nr 05	9339319
	Nr 16	9339321
Rivklossar roterande	Nr 05	9339324
	Nr 05	9339325
	Nr 16	9339326
Slipstenar	M 16	9339320
Stålborstar		9339330
Glättskiva		9335600
Spikskiva		9335100
Diamantskiva	12 segment	9335200
Hjulställ		9335500
Dammsugarkåpa		9336000
Belysning		9335402

Driftinstruktioner

Montering och start görs i enkla handgrepp enligt bildserien och beskrivningen här nedan.


Montering av handtag

Greppa handtaget enligt bilden. Fjäderbelastade låsspringar gör att man snabbt och enkelt hakar på handtagsdelen på motorn.

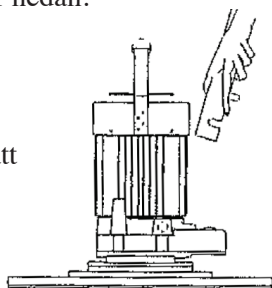


Montering/byte av verktygsskiva

Lyft motorn. Passa in hålen på motorns medbringarskiva till verktygsskivans medbringartappar. Ställ ned motorn. Vrid motorn till låst läge. (Bajonettfattning).

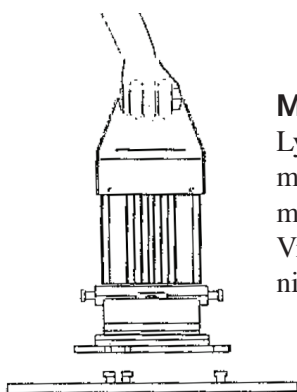

Startmanöver

1. Anslut nätanslutningen.
2. Tryck in knappen D.
3. Dra upp handtaget E.
4. Släpp därefter knappen D.
5. Golvslipmaskinen kan nu köras så länge handtaget E hålls in. När handtaget släpps stannar motorn och en ny startmanöver måste göras.

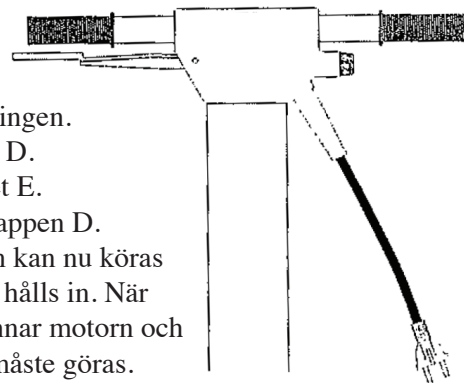

”Död mans grepp”

Golvslipmaskinen är av säkerhetsskäl utrustad med skydd mot ofrivilliga starter, vilket innebär en tvåhandsmanöver vid startmomentet, (se bilden ovan).

Körinstruktioner

Håll handtaget löst mot kroppen. Maskinen manövreras enligt följande. Då handtagsdelen sänks något drar maskinen till höger, en höjning av handtaget gör att maskinen drar till vänster.

Felsökning


1. Kontrollera att rätt nätspänning finns (rätt spänning, se tekniska data).
2. Om maskinen inte startar eller knappt orkar dra runt verktygsskivan är orsaken antagligen en defekt startkondensator eller ett defekt startrelä.
3. Vid fel på motor kontakta teknisk information.

Överströmsskydd

För att skydda motorn är den försedd med ett överströmsskydd som automatiskt utlöses vid alltför hård belastning. Om överströmsskyddet utlösts måste knappen A tryckas in innan maskinen kan startas om. Är motorn het, låt den svalna före start. Maskinens egen vikt är väl anpassad för maximal avverkning.

Kontroll av oljenivå i växellådan

Oljenivån kontrolleras med tex en skruvmejsel som sticks ned i oljepåfyllningshålet B (se bild). Nivån ska vara minst cirka 15 mm på stickan, vilket motsvarar 2 dl olja. (Växellådan 80/90).

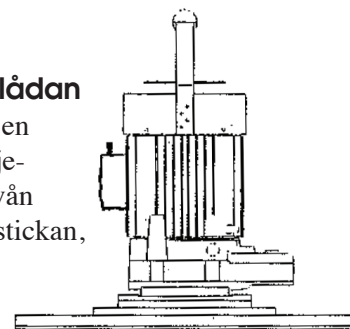

weber
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Byggprodukter AB

Box 707, Gårdsvägen 18, 169 27 Solna
Tel: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se